




kod EAN
MR-41/230 V: 8595188115889
MR-41/UNI: 8595188115896
MR-42/230 V: 8595188182492
MR-42/UNI: 8595188182256


Dane techniczne		MR-41	MR-42
Funkcje:		1	2
Zestyki zasilania:		A1 - A2	
Napięcie zasilania:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50-60 Hz)	
Znamionowy pobór mocy (maks.):		2 VA/1.5 W	2.5 VA/1.5 W
Napięcie zasilania:	230 V	AC 230 V (50 - 60 Hz)	
Znamionowy pobór mocy (maks.):		3 VA/1.4 W	4 VA/2 W
Tolerancja napięcia zasilania:		-15 %; +10 %	
Sygnalizacja zasilania:		zielona dioda LED	
Wyjście			
Ilość i rodzaj styków:		1x CO (AgSnO ₂)	2x CO (AgSnO ₂)
Prąd znamionowy:		16 A/AC1	
Moc łączeniowa:		4000 VA/AC1, 384 W/DC	
Prąd szczytowy:		30 A/< 3 s	
Napięcie znamionowe:		250 V AC/24V DC	
Rozpraszanie mocy (maks.):		1.2 W	2.4 W
Sygnalizacja wyjścia:		czerwona dioda LED	
Trwałość mechaniczna:		10.000.000 op.	
Trwałość elektryczna (AC1):		100.000 op.	
Sterowanie			
Pod. obciążenia pomiędzy A2-ON/OFF:		Tak	
Zaciski sterujące:		A1 - ON/OFF	
Podłączenie jarzeniówek:		(UNI) - NE, (230) - max. 4 ks	
Długość impulsu sterującego:		min. 25 ms/max. maks. nieograniczona	
Pozostałe dane			
Temperatura pracy:		-20 do +55 °C	
Temp. przechowywania:		-30 do +70 °C	
Wytrzymałość izolacji:			
zasilanie - wyjście 1		4 kV	
zasilanie - wyjście 2		-	3 kV
wyjście 1 - wyjście 2		-	4 kV
Pozycja robocza:		dowolna	
Montaż:		szyna DIN EN 60715	
Stopień ochrony obudowy:		IP 40 od strony panelu przedniego / IP 20 zaciski	
Ochr. przeciwprzepięciowa:		III.	
Stopień zanieczyszczenia:		2	
Przekrój przewodów doprowadzających (mm²):		maks. 1x 2.5 lub maks. 2x 1.5 / z tulejką maks. 1x 2.5	
Wymiary		90 x 17.6 x 64 mm	
Waga:		(UNI) - 59 g, (230) - 53 g	(UNI) - 80 g, (230) - 70 g
Zgodność z normami::		EN 60669-1, EN 60669-2-1	

- Przekaznik bistabilny służy do sterowania oświetleniem za pomocą przycisku (klawisza) z kilku miejsc, zastępuje klasyczne włączniki krzyżowe lub świecznikowe
- Dzięki sterowaniu przyciskami (równolegle połączonymi na dwóch przewodach) instalacja jest prosta a jego montaż szybszy
- Przekaznik MR-41/42 zapamiętuje swój stan po zaniku zasilania, w momencie zaniku styki przekaznika są rozłączone, a po powrocie zasilania przekaznik automatycznie powróci do stanu przed zanikiem
- **MR-41** - wyjście: 1x 16 A CO
- **MR-42** - wybór funkcji: 2x styk równoległy lub drugi przekaznik kroku - wyjście: 2x 16 A CO
- Napięcie zasilania: AC 230 V lub AC/DC 12 - 240 V

Opis urządzenia

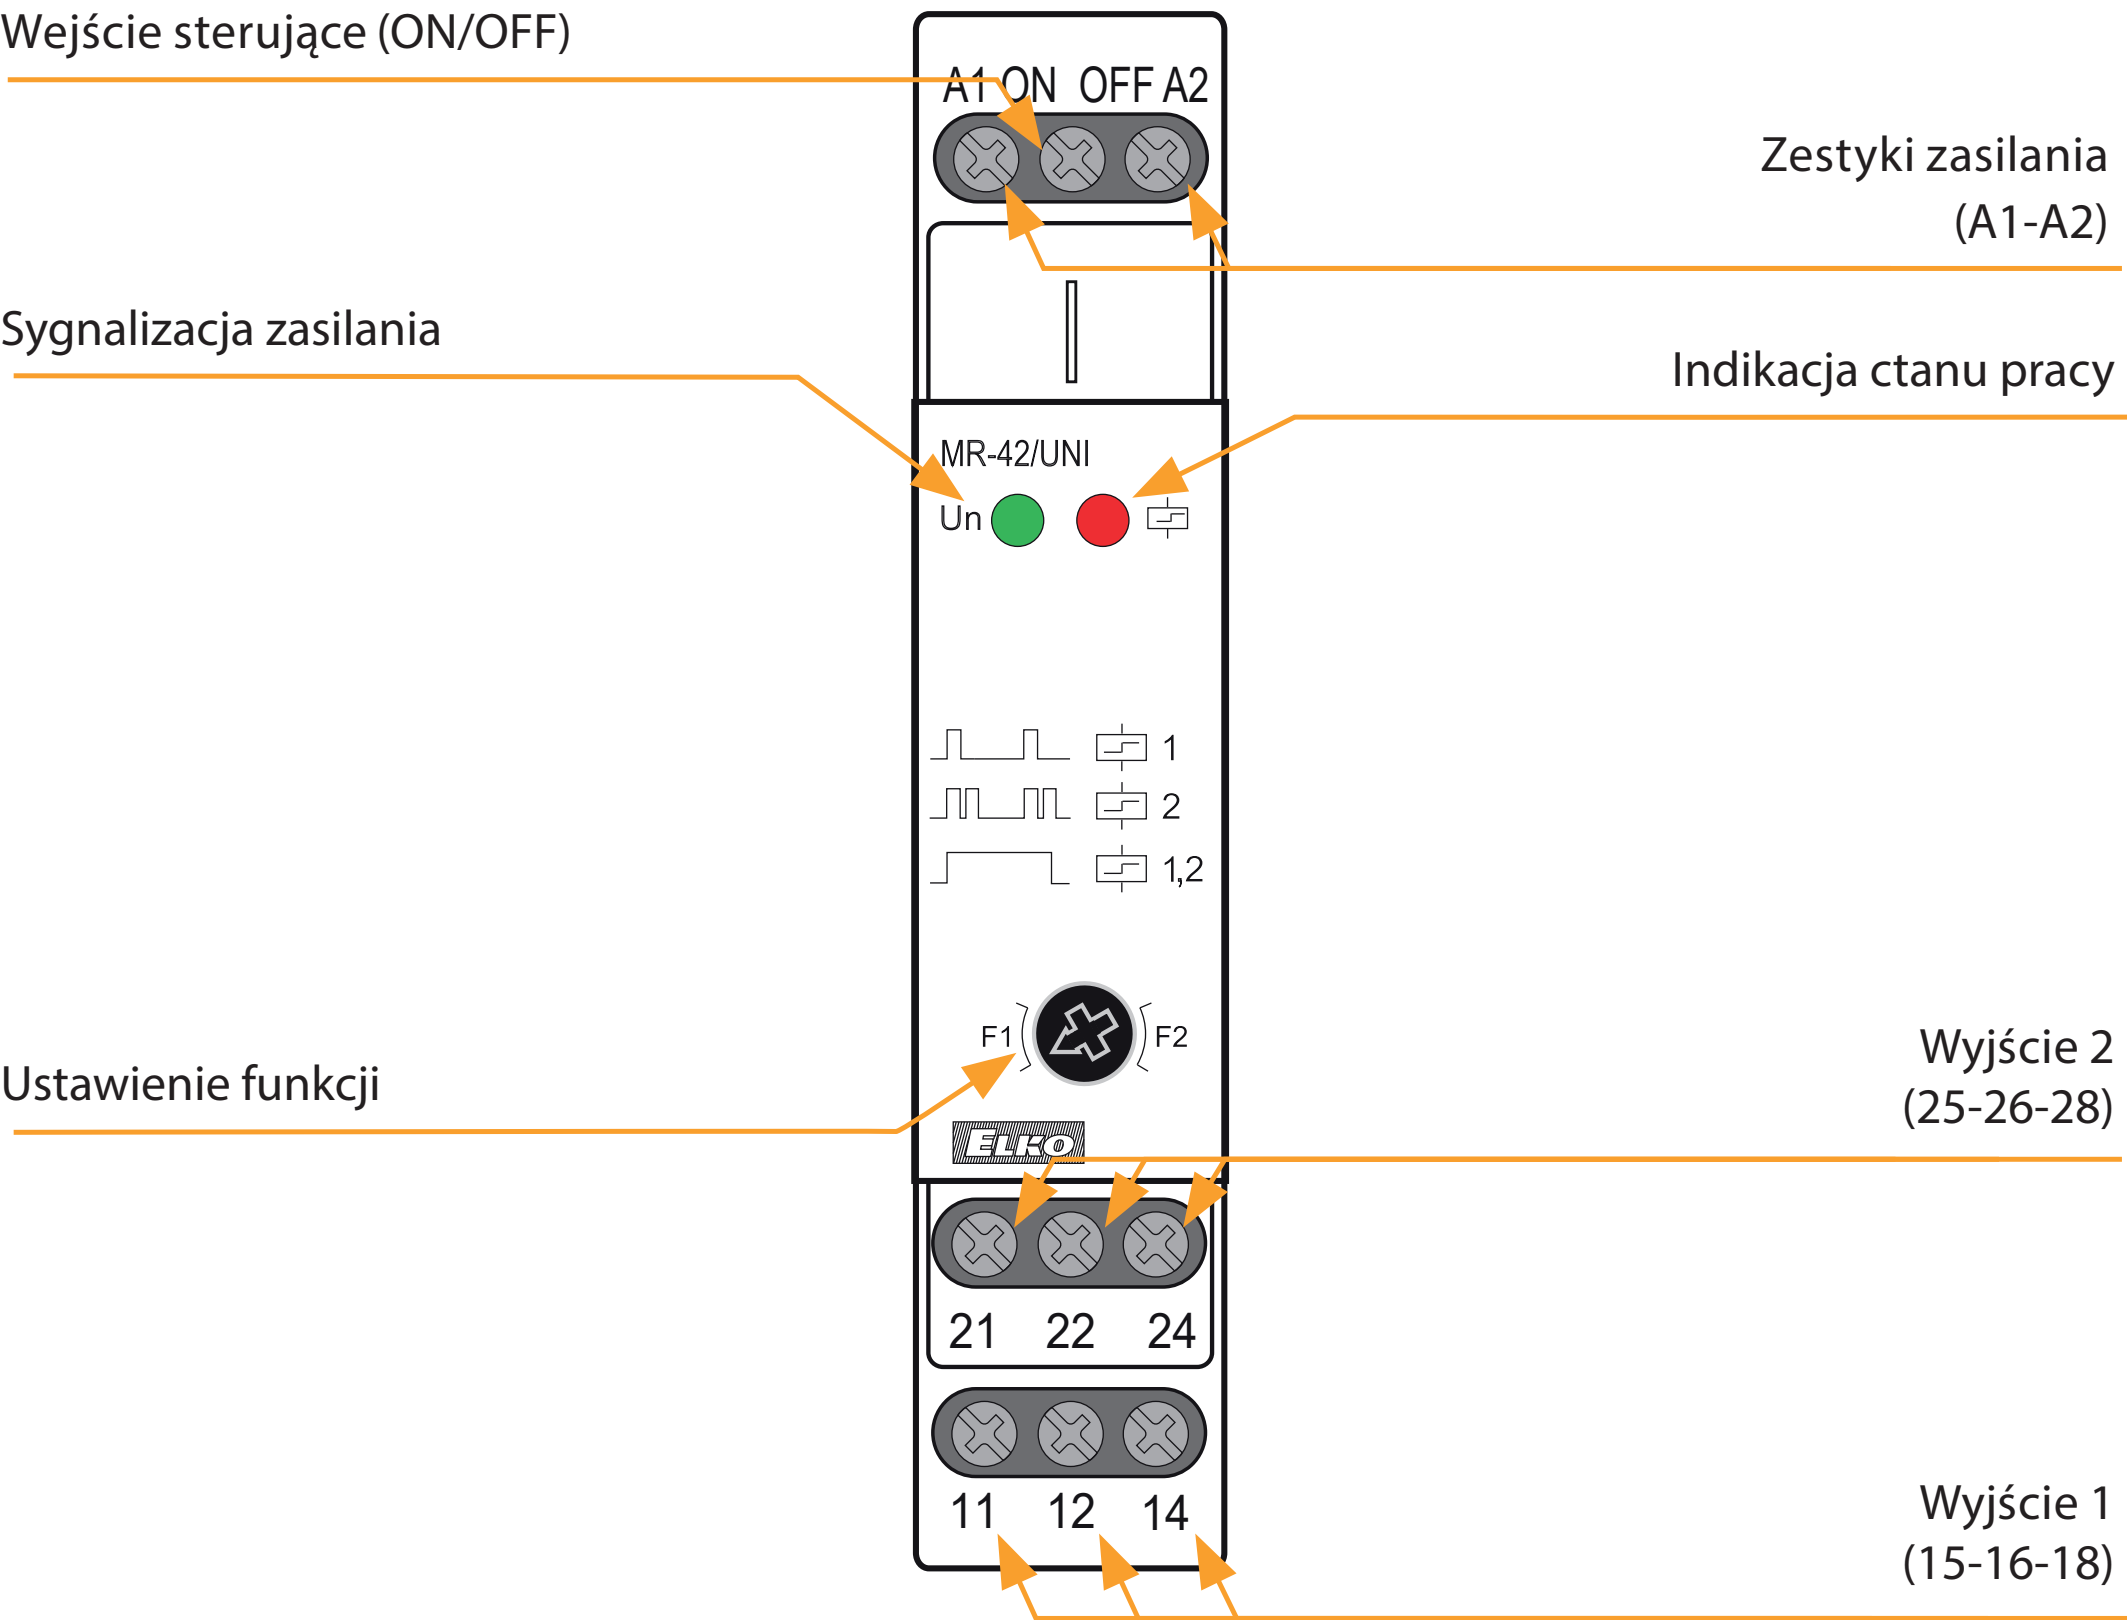


Schemat podłączenia

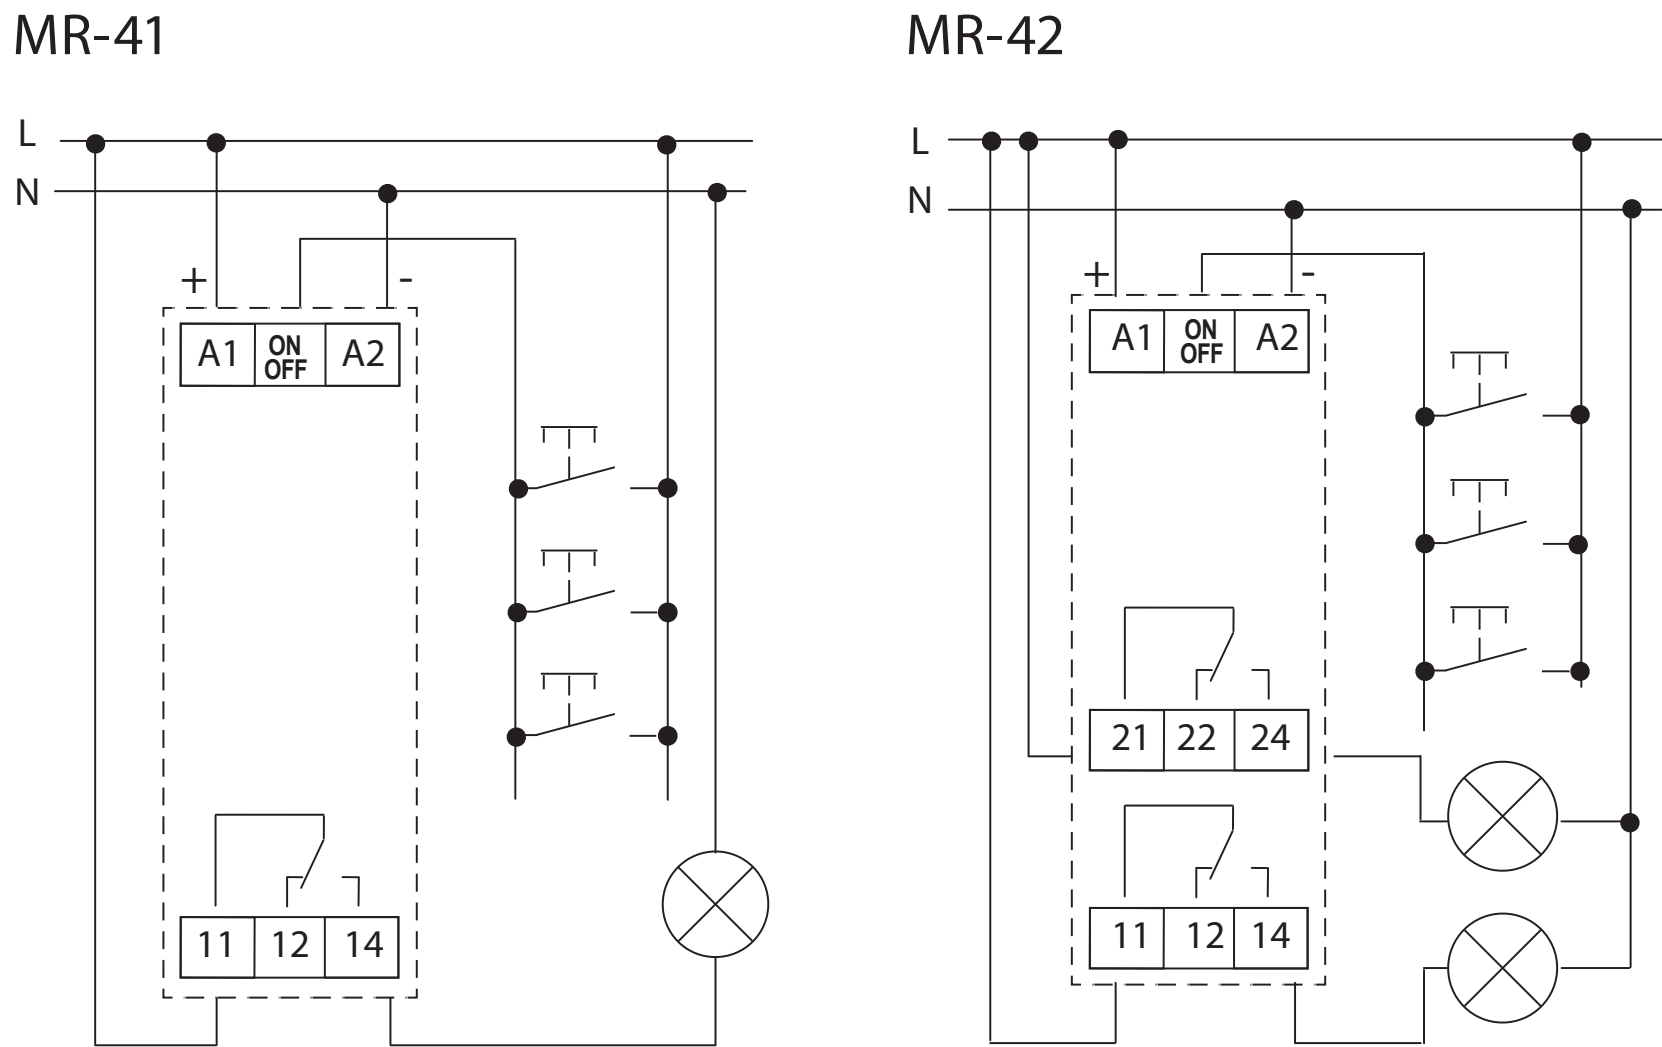

Funkcje

MR-41

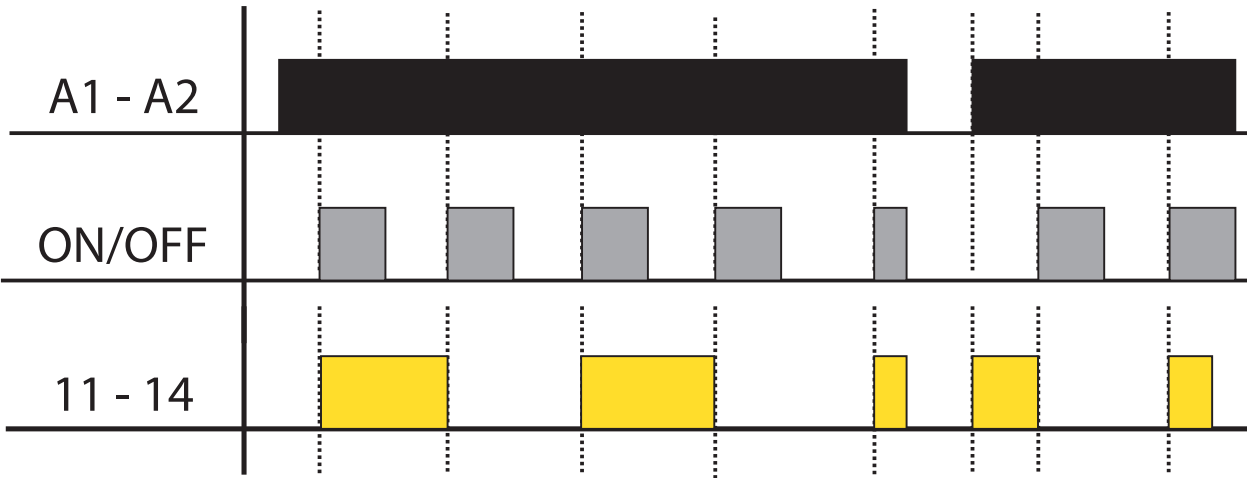

MR-42

